SGH-C450

Gebruiksaanwijzing


- Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen iets afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u zich bevindt, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- Uw telefoon en de accessoires kunnen iets afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u zich bevindt.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com


Printed in Korea
Code No.: GH68-15878A
Dutch. 08/2007. Rev.1.0

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

1. Verwijder de klep van het batterijcompartiment en plaats de SIM-kaart.

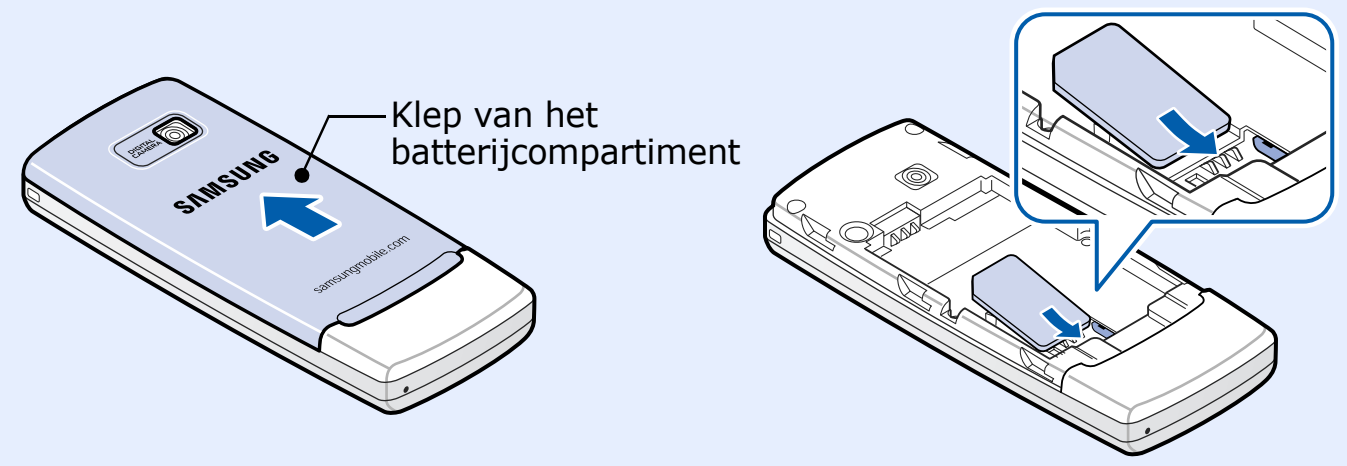

2. Plaats de batterij en plaats de klep terug.

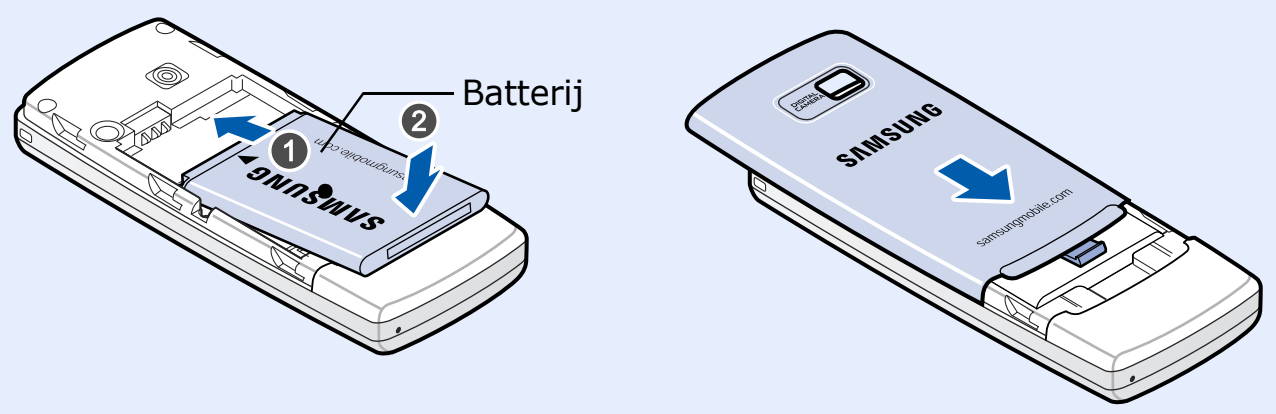


De batterij opladen

1. Sluit de meegeleverde adapter aan.



Opmerking: Als u de adapter aansluit, duurt het mogelijk 5 minuten voordat de oplaadindicator verschijnt. De batterij wordt intussen echter wel opgeladen.

2. Als de batterij is opgeladen, verwijdert u de adapter.

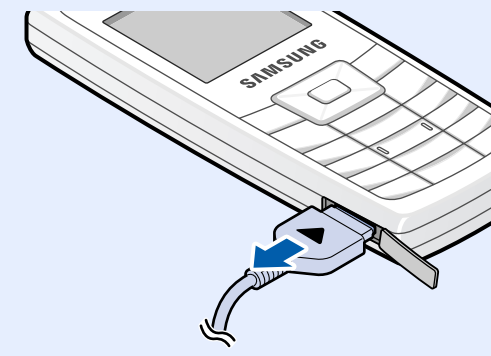

Opmerking: Haal altijd de adapter uit de telefoon voordat u de batterij verwijdert. Als u eerst de batterij verwijdert, kan de telefoon beschadigd raken.

Onderdelen en toetsfuncties




Stille stand — Houd in de standby-stand # ingedrukt om alle geluiden van de telefoon uit te schakelen. U verlaat deze stand weer door de toets nogmaals ingedrukt te houden.

Voicemailserver — Houd in de standby-stand **1** ingedrukt om verbinding te maken met uw voicemailserver.

SOS-stand — Druk met de toetsen vergrendeld vier keer op **C** om een SOS-bericht naar vooraf ingestelde nummers te verzenden. Nadat het SOS-bericht is verzonden zal de telefoon in de SOS-stand blijven en alleen oproepen ontvangen van de geregistreerde ontvangers. Als er een oproep van de ontvangers van het SOS-bericht binnenkomt, zal de telefoon deze automatisch aannemen. Druk op [afsluittoets] om de SOS-stand te beëindigen.

Het display

Uw telefoon staat in de standby-stand wanneer u geen gesprek voert en geen menu hebt geopend. U kunt alleen in de standby-stand een telefoonnummer kiezen.

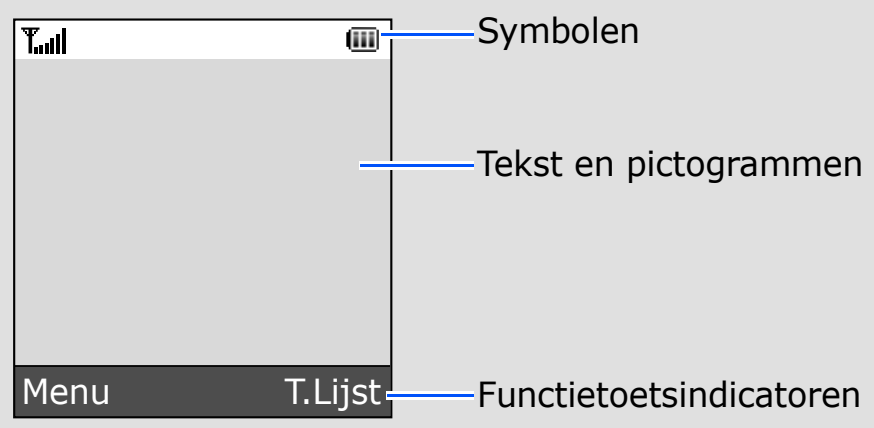

Boven aan het display worden de volgende statusindicatoren weergegeven:

Symbool	Beschrijving
	Signaalsterkte
	Gesprek gaande
	Buiten bereik van uw servicegebied; u kunt niet bellen en geen oproepen ontvangen, met uitzondering van SOS-berichten
	Functie voor SOS-berichten ingeschakeld
	GPRS-netwerk
	Alarm ingesteld
	Thuiszone, als u zich hebt aangemeld voor de desbetreffende dienst
	Doorschakelfunctie ingeschakeld
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw voicemailbericht
	Stille stand
	Belsignaal • Geen: Melodie • [icoon]: Trillen • [icoon]: Eerst trillen dan melodie
	Batterijsterkte

De telefoon in- en uitschakelen

1. Houd de toets [aan/uit] ruim één seconde ingedrukt om te telefoon in te schakelen.
2. Als het melding over de tijd en datum verschijnt, drukt u op de functietoets **Ja** en stelt u de tijd en datum in volgens de instructies op het scherm.
3. Houd de toets [aan/uit] ruim twee seconden ingedrukt om de telefoon uit te schakelen.

De displaytaal wijzigen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Telefoon** → **Taal** → **Taal display**.
3. Selecteer een taal.

Bellen

1. Geef in de standby-stand een netnummer en abonneenummer in en druk op [beltoets].
2. Druk op [afsluittoets] om de oproep te beëindigen.

Een oproep aannemen

1. Druk als de telefoon overgaat op de functietoets **Opnemen** of op [beltoets] om een oproep te beantwoorden.
2. Druk op [afsluittoets] om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Geluid** → **Inkomende oproepen** → **Belvolume**.
3. Druk op de navigatietoetsen om het volume aan te passen.
4. Druk op de functietoets **Opslaan**.

Druk tijdens een gesprek op **Omhoog** of **Omlaag** om het volume van het luistergedeelte te regelen.

De beltoon voor oproepen wijzigen


1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Geluid** → **Inkomende oproepen** → **Standaardbeltonen** of **Mijn geluiden**.
3. Selecteer een beltoon en druk op de functietoets **Ja**.

Recent gebelde nummers herhalen

1. Druk in de standby-stand op [beltoets].
2. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om naar het gewenste nummer te gaan.
3. Druk op [beltoets] om het nummer te bellen.

De menu's gebruiken

Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu** om het hoofdmenu te activeren.

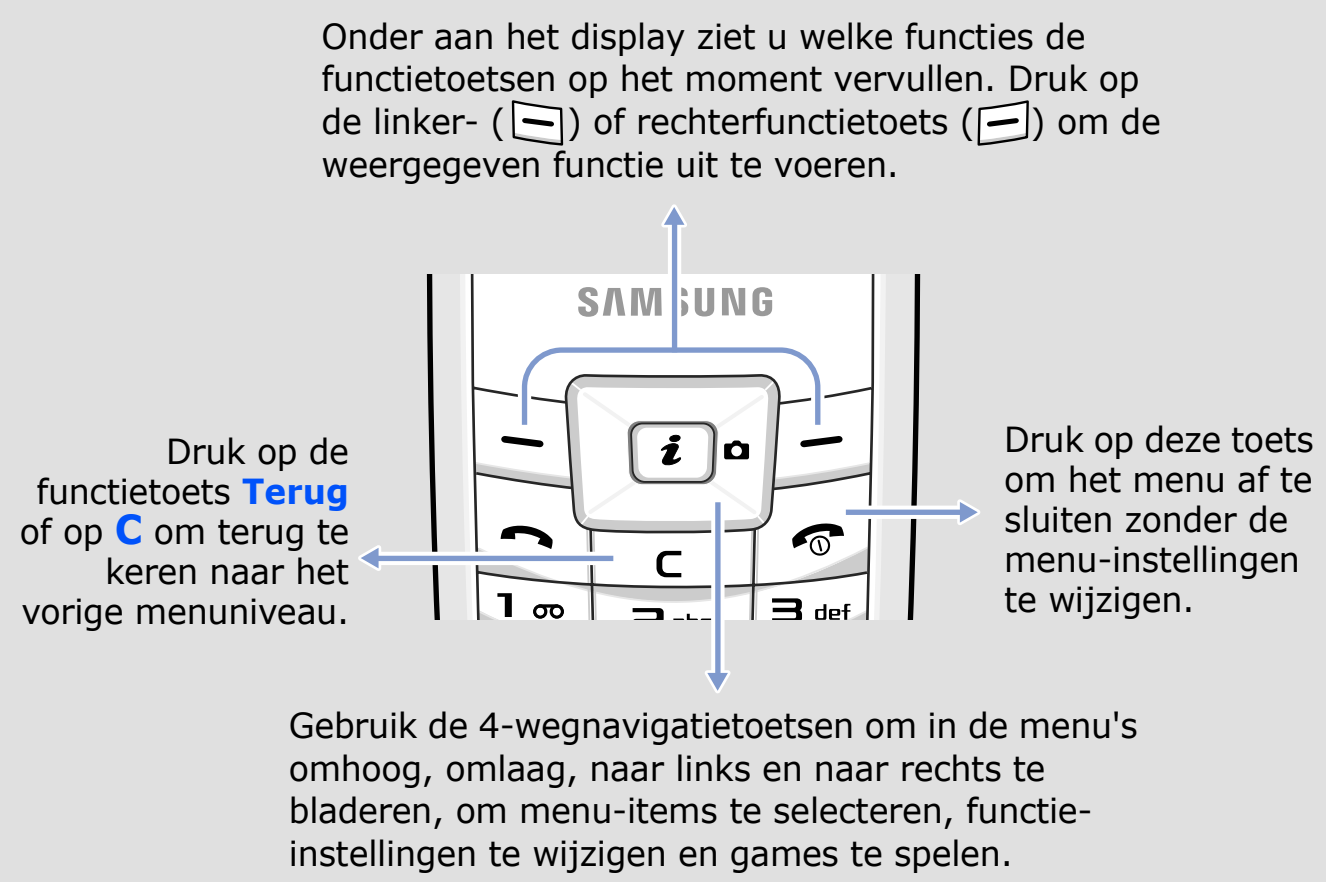

Een menu of functie selecteren of wijzigen:

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Ga met de navigatietoetsen naar het gewenste menu en druk vervolgens op de functietoets **Kies** of op [i].
3. Als het menu submenu's bevat, gaat u naar het gewenste submenu door op de navigatietoetsen te drukken. Druk op de functietoets **Kies** of op [i] om het submenu te openen.

   Als ook het geselecteerde menu submenu's bevat, herhaalt u deze stap.
4. Zoek met de navigatietoetsen de gewenste optie.
5. Druk op de functietoets **Kies** of op [i] om de gekozen instelling te bevestigen.

Sneltoetsnummers

U kunt het gewenste menu rechtstreeks openen met de bijbehorende cijfertoets. Het sneltoetsnummer wordt in de menustand vóór de menunaam weergegeven.

Menuoverzicht

1. Oproepenlijst
1.1 Gemiste oproepen
1.2 Ontvangen oproepen
1.3 Uitgaande oproepen
1.4 Alles wissen
1.5 Gespreksduur
1.6 Gesprekskosten*

2. Netwerkdiensten
2.1 Oproepen doorschakelen
2.2 Oproepen blokkeren
2.3 Wisselgesprek
2.4 Netwerk kiezen
2.5 Beller-id
2.6 Actieve lijn*

3. Extra's
3.1 Spraakrecorder
3.2 FM-radio
3.3 SIM-AT*

4. Geluid
4.1 Inkomende oproepen
4.2 Berichten
4.3 Toon bij in-/uitschakelen
4.4 Verbindingstoon
4.5 Toetstoon
4.6 Minutenteller
4.7 Stille stand
4.8 Waarschuwing tijdens oproep

5. Berichten
5.1 SMS-berichten
5.2 MMS-berichten
5.3 Serverberichten
5.4 Standaardberichten
5.5 Voicemail
5.6 Infoberichten
5.7 Instellingen
5.8 SOS-berichten
5.9 Geheugenstatus

6. Funbox
6.1 WAP
6.2 Mediabox
6.3 JAVA/Games

7. Organizer
7.1 Nieuwe notitie
7.2 Agenda
7.3 Actielijst
7.4 Klok
7.5 Alarm
7.6 Calculator
7.7 Omrekenen
7.8 Timer
7.9 Stopwatch

8. Camera
8.1 Foto maken
8.2 Mijn foto's
8.3 Alles wissen
8.4 Instellingen
8.5 Geheugenstatus

9. Telefoon
9.1 Display
9.2 Welkomtekst
9.3 Taal
9.4 Vliegtuigstand
9.5 Beveiliging
9.6 Autom. herhalen
9.7 Helderheid stem
9.8 Met elke toets opnemen
9.9 Automatisch toetsvergrendeling
9.10 Instellingen terugzetten

Druk in de standby-stand op de functietoets **T.Lijst**.

1. Naam zoeken
2. FDN-lijst
3. Nummer toevoegen
4. Snelkeuzelijst
5. Eigen nummer
6. Groep instellen
7. Beheer
8. Servicenummers*

* Deze optie is alleen beschikbaar als de SIM-kaart dit ondersteunt.

Tekst invoeren

De tekstinvoerstand wijzigen

Druk in een tekstinvoerveld op de rechterfunctietoets totdat de indicator van de gewenste invoerstand verschijnt:

- T9-stand
- ABC-stand
- Cijferstand
- Symboolstand

T9-stand

1. Druk op **2** t/m **9** om te beginnen met het invoeren van een woord. Druk voor elke letter de toets één keer in.

   Voorbeeld: druk op **4**, **2**, **5**, **5** en **6** om in de T9-stand het woord "Hallo" in te voeren.

   T9 voorspelt welk woord u wilt typen, waardoor het woord steeds als u op een toets drukt, kan veranderen.
2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.
3. Ga verder met stap 4 wanneer het juiste woord wordt weergegeven. Druk anders op **0** om alternatieve woorden voor de ingedrukte toetsen weer te geven.

   Voor bijvoorbeeld "Of" en "Me" worden allebei **6** en **3** gebruikt.
4. Druk op # om een spatie in te voegen en het volgende woord in te voeren.

ABC-stand

Druk één of meer keren op de toets met het gewenste teken:

- druk één keer voor het eerste teken op de toets
- druk twee keer voor het tweede teken
- enzovoorts.

Druk bijvoorbeeld drie keer op **2** om de letter 'C' in te voeren en twee keer op **5** voor de letter 'K'.

Cijferstand

Druk op de toetsen van de gewenste cijfers.

Symboolstand

Druk op de cijfertoetsen met het gewenste symbool en druk op de functietoets **OK**. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om meer symbolen weer te geven.

Tips voor het invoeren van tekst

- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op **C** om tekens één voor één te verwijderen. Houd **C** ingedrukt om alle tekens te verwijderen.
- Druk op # om een spatie tussen twee tekens in te voegen.
- Druk op * om in de T9- of ABC-stand tussen hoofdletters en kleine letters te wisselen.
- Druk op **1** om in de T9- of ABC-stand leestekens in te voeren.

Een SMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op **Links**.
2. Geef de berichttekst in.
3. Druk op de functietoets **Opties** en voeg items toe op basis van de volgende opties:
   - **Media toevoegen**: hiermee voegt u geluiden, afbeeldingen of animaties toe.
   - **Emoticon toevoegen**: hiermee voegt u emoticons toe.
   - **Standaardberichten**: hiermee voegt u standaardberichten toe.
4. Druk op de functietoets **Opties** en selecteer **Verzenden**.
5. Selecteer een lege locatie.
6. Geef een telefoonnummer in en druk op de functietoets **OK**.
7. Druk op de functietoets **Verzend** om het bericht te verzenden.

Functieoverzicht

In deze sectie vindt u korte beschrijvingen van de functies van uw telefoon.

Functie	Beschrijving	Selecteren
Een contactpersoon zoeken	Contactpersonen in de telefoonlijst opzoeken.	T.Lijst > Naam zoeken

Functie	Beschrijving	Selecteren
FDN-lijst	U kunt een lijst met contactpersonen maken die wordt gebruikt in de FDN-modus (Fixed Dialling Number).	T.Lijst > FDN-lijst
Nieuwe contactpersonen toevoegen	Een nieuwe contactpersoon toevoegen aan de telefoonlijst.	T.Lijst > Nummer toevoegen
Snelkiezen	Snelkiesnummers (2 t/m 9) toewijzen aan de acht meestgebelde telefoonnummers.	T.Lijst > Snelkeuzelijst
Uw eigen telefoonnummers bekijken	Uw telefoonnummers bekijken of er namen aan toekennen.	T.Lijst > Eigen nummer
Eigenschappen van een belgroep wijzigen	Een beltoon of afbeelding kiezen voor inkomende oproepen en berichten van leden van een groep. U kunt ook de naam van een groep wijzigen.	T.Lijst > Groep instellen
Beheer	Uw contacten in de telefoonlijst beheren.	T.Lijst > Beheer
Servicenummers	De lijst met servicenummers openen die u door uw provider zijn toegewezen.	T.Lijst > Servicenummers
Recente oproepen weergeven	De laatste uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen weergeven.	Menu > Oproepenlijst > Gemiste oproepen, Ontvangen oproepen of Uitgaande oproepen
Recente oproepen verwijderen	De oproepenlijsten voor elk type oproep verwijderen of alle oproepenlijsten tegelijk verwijderen.	Menu > Oproepenlijst > Alles wissen

Functie	Beschrijving	Selecteren
Gespreksduur weergeven	De duur van recente uitgaande en ontvangen oproepen weergeven. U kunt tevens de teller weer op nul zetten.	Menu > Oproepenlijst > Gespreksduur
Gesprekskosten weergeven	De kosten van uw gesprekken weergeven.	Menu > Oproepenlijst > Gesprekskosten
Netwerkdiensten	Aangeboden netwerkdiensten van uw provider gebruiken.	Menu > Netwerkdiensten
Spraakrecorder	Spraakmemo's opnemen en beluisteren.	Menu > Extra's > Spraakrecorder
FM-radio	Muziek of nieuws beluisteren via de FM-radio op uw telefoon. Eerst moet u uw telefoon aansluiten op de headset, die fungeert als radioantenne.	Menu > Extra's > FM-radio
Gebruikmaken van SIM-diensten	Gebruikmaken van een aantal extra diensten die door uw provider worden aangeboden.	Menu > Extra's > SIM-AT
Beltoon en volume selecteren	Een beltoon voor inkomende oproepen, een volumeniveau of een type waarschuwing selecteren.	Menu > Geluid > Inkomende oproepen
Een berichttoon selecteren	Het belsignaal en type waarschuwing selecteren voor inkomende berichten of instellen hoe vaak u op de hoogte wilt worden gebracht van een nieuw bericht.	Menu > Geluid > Berichten
Toon bij in-/uitschakelen	Instellen dat de telefoon bij het in- en uitschakelen een geluid laat horen.	Menu > Geluid > Toon bij in-/uitschakelen

Functie	Beschrijving	Selecteren
Verbindingstoon	Instellen dat de telefoon een pieptoon laat horen als een oproep wordt verbonden met het systeem.	Menu > Geluid > Verbindingstoon
Toetstoon en -volume selecteren	Een toon kiezen die de telefoon laat horen als er een toets wordt ingedrukt, of het volume hiervoor aanpassen.	Menu > Geluid > Toetstoon
Minutenteller	Instellen dat de telefoon tijdens een uitgaande oproep iedere minuut een pieptoon laat horen om u op de hoogte te houden van de gespreksduur.	Menu > Geluid > Minutenteller
Stille stand	Instellen hoe de telefoon u in de stille stand waarschuwt bij een bepaalde gebeurtenis.	Menu > Geluid > Stille stand
Waarschuwing tijdens oproep	De telefoon zodanig instellen dat u tijdens een oproep wordt gewaarschuwd wanneer u een nieuw bericht ontvangt of wanneer het alarm moet afgaan.	Menu > Geluid > Waarschuwing tijdens oproep
SMS- of MMS-berichten verzenden	Berichten opstellen en verzenden naar andere mobiele telefoons.	Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Nieuw
SMS- of MMS-berichten lezen	Ontvangen, verzonden of opgeslagen berichten lezen.	Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Postvak IN, Postvak UIT, Concepten of Map

Functie	Beschrijving	Selecteren
Emoticonsjablonen	Vooraf ingestelde sjablonen voor veelgebruikte emoticons.	Menu > Berichten > SMS-berichten > Emoticonsjablonen
Berichten verwijderen	De berichten per map of allemaal tegelijk verwijderen.	Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Alles wissen
Serverberichten	De instellingen voor deze service wijzigen en serverberichten (push-berichten) openen of verwijderen.	Menu > Berichten > Serverberichten
Standaardberichten	Vooraf ingestelde standaardberichten voor veelgebruikte berichten.	Menu > Berichten > Standaardberichten
Voicemail	Verbinding maken met de voicemailserver en de berichten op het netwerk beluisteren.	Menu > Berichten > Voicemail
Infoberichten	De instellingen voor deze service wijzigen en infoberichten openen.	Menu > Berichten > Infoberichten
Berichtopties	Opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten.	Menu > Berichten > Instellingen
SOS-bericht	De functie voor SOS-berichten activeren. Geef ontvangers in en selecteer de herhaalstand.	Menu > Berichten > SOS-berichten
Geheugenstatus berichten	Geheugeninformatie voor berichten bekijken.	Menu > Berichten > Geheugenstatus

Functie	Beschrijving	Selecteren
Webbrowser	De webbrowser starten en configureren.	Menu > Funbox > WAP
Mediabestanden openen	Afbeeldingen en geluidsbestanden openen die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen. U kunt ook afbeeldingen en geluidsbestanden verwijderen en informatie over het geheugen weergeven.	Menu > Funbox > Mediabox
Java-toepassingen	De ingebouwde Java-games openen en Java-toepassingen downloaden.	Menu > Funbox > JAVA/Games
Items plannen	Een nieuw item instellen.	Menu > Organizer > Nieuwe notitie
Agenda	Uw dagelijkse of maandelijkse afspraken bijhouden.	Menu > Organizer > Agenda
Actielijst	Een lijst met taken samenstellen en aan elke taak een deadline toekennen.	Menu > Organizer > Actielijst
Tijd en datum	Handmatig de huidige tijd en datum en de lokale tijdzone instellen.	Menu > Organizer > Klok
Alarm	Een alarm op een bepaalde tijd laten afgaan.	Menu > Organizer > Alarm
Calculator	Elementaire berekeningen uitvoeren.	Menu > Organizer > Calculator
Omrekenen	Waarden omrekenen, bijvoorbeeld lengtematen of temperatuurwaarden.	Menu > Organizer > Omrekenen

Functie	Beschrijving	Selecteren
Timer	Een aftelperiode voor de telefoon opgeven.	Menu > Organizer > Timer
Stopwatch	De verstreken tijd meten. U kunt maximaal tien uur meten.	Menu > Organizer > Stopwatch
Camera	In verschillende standen foto's nemen en opgeslagen foto's (jpeg) bekijken. Ook kunt u foto's verwijderen en geheugeninformatie met betrekking tot de foto's bekijken.	Menu > Camera
Displayinstellingen	De instellingen voor het display en de verlichting wijzigen.	Menu > Telefoon > Display
Welkomtekst	De tekst invoeren die als begroeting wordt weergegeven wanneer u de telefoon inschakelt.	Menu > Telefoon > Welkomtekst
Taal kiezen	De taal selecteren waarin tekst op het display wordt weergegeven.	Menu > Telefoon > Taal
Vliegtuigstand	De telefoon in de vliegtuigstand zetten. Deze stand is handig als u de telefoon wilt gebruiken op een plaats waar u geen mobiele apparatuur mag gebruiken, zoals in een vliegtuig of in een ziekenhuis.	Menu > Telefoon > Vliegtuigstand
Beveiliging	De telefoon beveiligen tegen gebruik door onbevoegden.	Menu > Telefoon > Beveiliging

Functie	Beschrijving	Selecteren
Mobiel opsporen	Uw telefoon opsporen wanneer u deze bent verloren of als deze is gestolen. Wanneer iemand uw telefoon gebruikt met een andere SIM-kaart, wordt er automatisch een vooraf ingesteld opsporingsbericht verzonden naar uw vrienden of familie. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar als gevolg van bepaalde functies die door uw serviceprovider worden ondersteund.	Menu > Telefoon > Beveiliging > Mobiel opsporen
Automatisch herhalen	De telefoon instellen om een telefoonnummer maximaal tien keer opnieuw te bellen wanneer het niet gelukt is verbinding te krijgen.	Menu > Telefoon > Autom. herhalen
Helderheid stem	Omgevingsgeluid wegfilteren en de kwaliteit van het oproepgeluid verbeteren, zodat de andere partij u goed kan horen.	Menu > Telefoon > Helderheid stem
Met elke toets opnemen	Een inkomende oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, behalve op de functietoets **Lspr aan/Lspr uit** en op .	Menu > Telefoon > Met elke toets opnemen
Automatische toetsvergrendeling	De telefoon zo instellen dat de toetsen automatisch worden vergrendeld wanneer de telefoon niet wordt gebruikt.	Menu > Telefoon > Automatisch toetsvergrendeling
Oorspronkelijke instellingen terugzetten	De standaardinstellingen van de telefoon terugzetten.	Menu > Telefoon > Instellingen terugzetten

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze richtlijnen zorgvuldig door voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt. Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan leiden tot gevaarlijke situaties en is mogelijk in strijd met de wet.

Verkeersveiligheid voor alles
Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

Uitschakelen bij het tanken
Gebruik de telefoon niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

Uitschakelen in een vliegtuig
Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is dan ook gevaarlijk en niet toegestaan.

Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur
In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die gevoelig is voor externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels en voorschriften.

Storingen
De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiofrequente signalen van andere apparatuur.

Speciale voorschriften
Houd u aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik ervan niet is toegestaan.

Waterdichtheid
De telefoon is niet waterdicht. Zorg ervoor dat het apparaat droog blijft.

Gebruik van het apparaat
Gebruik het apparaat alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

Alarmnummer bellen
Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk op de toets . Verbreek de verbinding pas als u daartoe opdracht hebt gekregen.

Kleine kinderen en uw telefoon
Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

Accessoires en batterijen
Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en accessoires, zoals headsets en datakabels voor de pc. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

> LET OP: Vervanging van de batterij door een batterij van een onjuist type kan een explosie tot gevolg hebben.
> Volg bij het verwijderen van oude batterijen de instructies.

> Uw gehoor kan bij langdurige blootstelling aan een hoog volume door een headset worden beschadigd.

Deskundige technische service
Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerd personeel.

SAR-informatie

Uw mobiele telefoon verzendt en ontvangt radiofrequentiesignalen. De telefoon is zo ontworpen en vervaardigd dat de grenzen voor blootstelling aan RF-signalen (radio frequency), zoals aanbevolen door de Raad van de Europese Unie, niet worden overschreden. Deze grenzen zijn onderdeel van uitgebreide richtlijnen en stellen toegestane niveaus van RF-energie vast voor de Europese bevolking. De richtlijnen zijn gebaseerd op veiligheidsnormen die zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke instellingen op basis van periodieke onderzoeken en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies.

Deze normen houden rekening met een aanzienlijke veiligheidsmarge zodat de veiligheid van alle personen wordt gewaarborgd, ongeacht leeftijd en gezondheid.

Voor de norm voor blootstelling bij mobiele telefoons wordt de zogenaamde SAR-maateenheid (Specific Absorption Rate) gehanteerd. De door de Raad van de Europese Unie aanbevolen SAR-limiet bedraagt 2.0 W/kg. De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0.932 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon: SGH-C450

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

VEILIGHEID	**EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.06.18

(plaats en datum van uitgifte)

Yong-Sang Park / S. Manager

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

* **Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres of het telefoonnummer van het Samsung Service Center.**